

ANSCHLÜSSE:


Geräterückseite:



- 1) Stereo-Ausgang Links (L) und Rechts (R)
- 2) Antenneneingang (75 Ω)
- 3) Netzschalter

BEDIENELEMENTE:

Gerätefront:

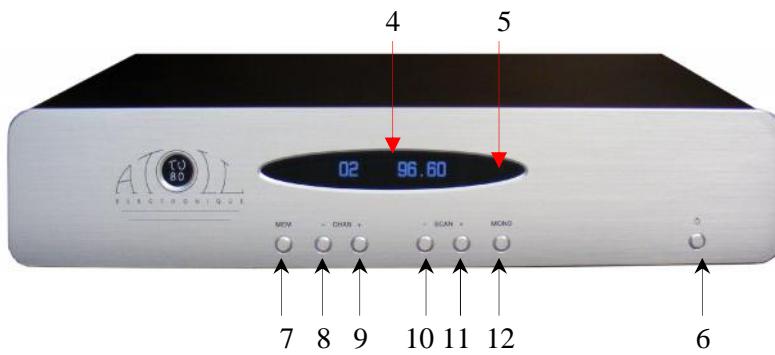


- 4) Anzeige (Details s.u.).
- 5) Stereo-Empfangs LED
- 6) Stand-By Taste
- 7) Speichermodus (Details s.u.).
- 8) & 9) Vorheriger & Nächster gespeicherter Sender
- 10) & 11) SCAN Tasten : *kurzes drücken ändert die aktuelle Frequenz um 0,5Mhz. Langes drücken startet den autom. Suchlauf bis ein Radiosender gefunden wurde.*
- 12) Mono oder Stereo Modus: Wird der Sender in Stereo empfangen so leuchtet LED 5)

HINWEISE:

- Um die Performance Ihres Tuners optimal nutzen zu können, sollten Sie das Gerät mindestens ein halbe Stunde vor Gebrauch anschalten, dass ist die Vorlaufzeit die das Gerät braucht um die ideale Arbeitstemperatur zu erreichen. Zwischen zwei Unterbrechungen ist es sinnvoller die Stand by Funktion zu nutzen, damit das Gerät die Gebrauchstemperatur beibehält.
- Wir empfehlen Ihnen nur qualitativ hochwertige Kabel für die Verbindungen zu den anderen Geräten zu benutzen (CD Spieler, Lautsprecher...). Verschließen Sie sich nicht gut gemeinte Ratschläge Ihres Händlers entgegenzunehmen..

ANZEIGE:

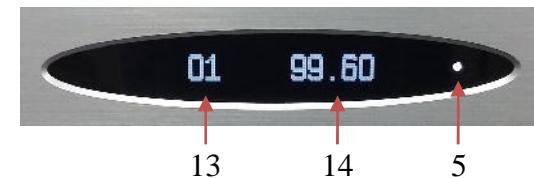

- 5) Stereo-Empfang: Wird aktiviert durch die Mono-Taste (12).
 - 13) Speicherposition des Radiosenders.
 - 14) Frequenz des Radiosenders (oder Sendername nach ein paar Sekunden wenn dieser via RDS übertragen wird).
- Hinweis: RDS zeigt 8 Buchstaben des Sendernamens.

ABSPEICHERN VON RADIOSENDERN:

Sie verwenden dazu die Tasten MEM, CHAN - & + auf der Gerätefront oder auf der Fernbedienung. Sie können **20 Sender abspeichern**:

- A- Wählen Sie die gewünschte Frequenz.
- B- Drücken Sie MEM : Speicherpos. blinkt.
- C- Wählen sie die Speicherposition mit CHAN - und +. Die Speicherposition wird immer automatisch erhöht..
- D- Drücken Sie MEM zum Abspeichern.



Löschen von gespeicherten Radiosendern:

Wählen Sie die gewünschte Speicherposition. Drücken und halten sie dann die MEM Taste an der Gerätefront. Die Speicherposition wird gelöscht und « ERASED » erscheint auf der Anzeige.

Sie können auch alle Speicherpositionen auf einmal löschen: Schalten Sie das Gerät in Stand-By. Drücken und halten Sie die MEM Taste (7). « MEM CLR » erscheint auf der Anzeige und alle Speicherpositionen sind gelöscht.

E.C. MARKING:

E.C. marking certified the conformity with low tension directive 73/23/CEE, directive CEM 89/336/CEE and national transpositions.

GARANTIE:

Die Garantie wird für eine Zeit von 2 Jahren ab dem Kaufdatum gewährt.. Wir empfehlen Ihren Händler diesbezüglich anzusprechen, die Garantiekarte mit Ihm auszufüllen und gut aufzubewahren.. Wir gewähren nur bei sachgemässer Behandlung der Geräte eine Garantie.

REINIGUNG:

Vor der Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen (3). Benutzen sie einen trockenen und weichen Schwamm um das Gerät zu reinigen. Benutzen sie niemals Aceton, reinen Alkohol oder Ammoniak, oder ähnlich aggressive Reinigungsmittel. Reinigen sie niemals das Gerät von innen.

TECHNISCHE DATEN	FM TUNER TU80SE
Stromversorgung:	19,6VA
Stand-by:	ja
IR Fernbedienung:	optional
Speicherpositionen:	20
SNR:	58 dB (Stereo) 63dB (Mono)
THD at 1kHz:	0,1 %
Intermodulation Sensitivity:	40dB μ V
Eingangsimpedanz:	75 Ohms
Frequenzgang:	20 Hz - 20 kHz
Abmessungen:	440x270x90mm
Gewicht:	5 kg

Sie haben einen Tuner mit aussergewöhnlicher audiophiler Performance erworben.. Wir bedanken uns für das in unsere Produkte entgegengebrachte Vertrauen. Um das Gerät sicher zu bedienen und vollständig nutzen zu können, lesen sie bitte vor Inbetriebnahme ausführlich die Bedienungsanleitung.

ACHTUNG:

- Positionieren sie Ihren Tuner an einen Trockenen und gut belüfteten Platz, nicht in der Nähe von Wärmequellen;
- **Stecken Sie nichts an- oder ab während das Gerät in Betrieb ist!**
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse;
- Polarität beachten + & - und rechts & links Anschluss;
- Stellen Sie nicht den Tuner zu nahe an den CD Spieler um Störungen im Hochfrequenzbereich zu vermeiden.

Inhalt:

- *einen TU80sw*
- *ein Netzkabel*
- *ein Cinch-Kabel*
- *eine FM Antenne 75 Ω*
- *diese Bedienungsanleitung mit Garantiekunde.*

Bedienungsanleitung

FM TUNER

TU80SE



GUARANTEE - TU80SE

To present to your dealer with the invoice when returning back the appliance

ATOLL ELECTRONIQUE
Bd des Merisiers
50370 BRECEY
FRANCE

Dealer stamp

Date of purchase :

Place of purchase :

Buyer signature :

