


Verwendung des PHONO-Modules in ATOLL Verstärkern (IN, PR)

Der Einbau des Phono-Moduls wurde bereits bei Ihrem ATOLL-Gerät von durchgeführt!

Schließen Sie bitte nun Ihren Plattenspieler an den AUX-Eingang an.

Zur Vermeidung von Brummsignalen sollten Sie das Massekabel Ihres Plattenspielers mit der Erdungsschraube oberhalb des AUX-Einganges verbinden.

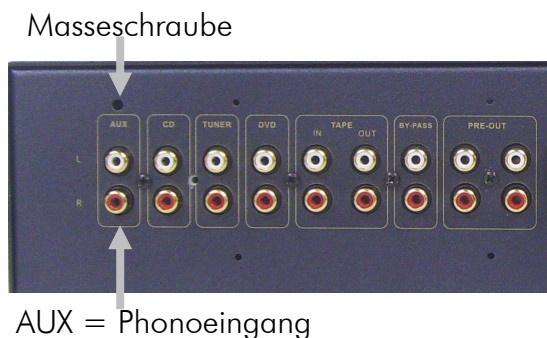


ACHTUNG! Um Schäden an Ihrem Verstärker zu vermeiden, dürfen Sie niemals Geräte wie CD-Player, Tuner o. ä. an den AUX-Eingang anschließen!

Konfiguration des P100 Phomodules

Über die roten DIP-Schalter die sich am Phono-Modul befinden kann eine Anpassung an den Verwendeten Tonabnehmer durchgeführt werden. Bitte wählen Sie dieselbe Schalterkonfiguration an beiden DIP-Schaltblöcken.

Standardmäßig ist das P100 auf MM gestellt.

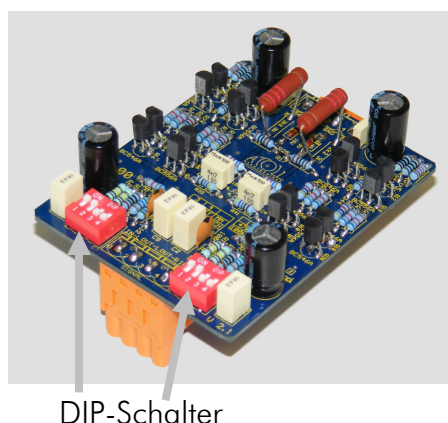

MM / MC (low oder high level):

DIP:	3	4
MM	OFF	OFF
MCH	ON	OFF
MCL *	ON	ON

Für MM wähle: Schalter 3 OFF, 4 OFF
 Für MC high level wähle: Schalter 3 ON, 4 OFF
 Für MC low level wähle: Schalter 3 ON, 4 ON
 * = Standardeinstellung

Einstellung der Eingangsimpedanz (nur bei MC):

DIP:	1	2
ON	47k	100p
OFF *	100k	-

Für 47 kOhm wähle: Schalter 1 ON
 Für 100 kOhm wähle: Schalter 1 OFF
 Für 100 pF wähle: Schalter 2 ON
 Für keinen Kondensator wähle: Schalter 2 OFF
 * = Standardeinstellung

Viel Spaß beim Hören wünscht Ihr ATOLL-Team!