

ANSCHLÜSSE:

Rückseite des CD-Spielers:



- 1) Analogausgänge Links (L, weiß) und Rechts (R, rot)
- 2) Coaxialer SPDIF Digitalausgang
- 3) Optischer SPDIF Digitalausgang
- 4) Netzbuchse
- 5) Netzschalter ON/OFF

BEDIENELEMENTE:

Front des CD-Spielers:



- | | |
|---|---|
| 6) CD-Schublade | 10) Anzeige |
| 7) Öffnen / Schließen | 11) Vorheriges Lied |
| 8) Wiedergabe & Pause | 12) Nächstes Lied |
| 9) Stop: <i>Beendet aktuelle Wiedergabe und Wiederholfunktion</i> | 13) Stand-by: <i>Bereitschaftsmodus</i> |

FERNBEDIENUNG:

Tasten 8, 9, 11, 12 & 13 haben dieselbe Funktion wie die Tasten auf der Gerätefront.

14) Suchlauf Rückwärts.

15) Suchlauf Vorwärts.

16) TIME :

Ändert die Zeitanzeige: Wechselt zwischen verbleibender und verstrichener Zeit des aktuellen Liedes.

17) WIEDERHOLUNG:

Wiederholtes Drücken wählt zwischen...

- **LOOP ONE** : Wiederholt immer dasselbe Lied – ENTER zum Bestätigen.

- **LOOP ALL** : Wiederholt immer die gesamte CD – ENTER z. Bestätigen.

STOP beendet den Wiederholmodus – die Anzeige zeigt dann **LOOP OFF**.

18) ZUFALLSWIEDERGABE:

Drücken Sie auf SHUF, die Anzeige zeigt dann **SHUFFLE** für 1 Sek. Die Wiedergabe wird dann zufällig fortgeführt. Erneutes drücken von SHUF beendet die zufällige Wiedergabe.

19) PROGRAMMIERUNG:


Drücken Sie dazu die PROG Taste. Die Anzeige zeigt links die Programmschritt und rechts das aktuell gewählte Lied. Ändern Sie dies durch Drücken der Auswahltasten (20) und speichern Sie es durch drücken von PROG oder ENTER. Wiederholen Sie diesen Schritt bis Ihr Programm vollständig ist.

Die Anzeige zeigt dann die Anzahl an Programmschritten und die Gesamtdauer. WIEDERGABE (8) spielt das Programm ab. 2x STOP löscht das Programm.

KOMBINATION:

Sie können auch ein PROGRAMM mit WIEDERHOLUNG (Anzeige zeigt LOOP) oder ZUFALLSWIEDERGABE (Anzeige zeigt SHUF) kombinieren..

20) Tasten ENTER, Pfeil Links & Rechts: Dienen zur Programmierung

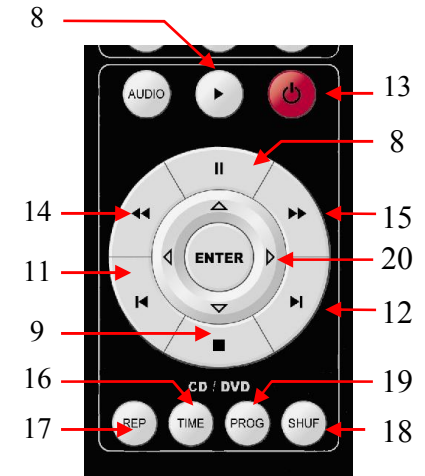

E.C. KENNZEICHNUNG :

E.C. marking certified the conformity with low tension directive 73/23/CEE, directive CEM 89/336/CEE and national transpositions.

GARANTIE :

Die Garantie wird für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum gewährt. Wir empfehlen Ihnen Ihren Händler diesbezüglich anzusprechen und die Garantiekarte mit Ihm auszufüllen und gut aufzubewahren. Ihr Garantieanspruch erlischt bei nicht sachgemäßer Behandlung des Gerätes.

REINIGUNG :

Vor der Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen (11). Benutzen Sie einen trockenen und weichen Schwamm um das Gerät zu reinigen. Benutzen sie niemals Aceton, reinen Alkohol oder Ammoniak, oder ähnlich aggressive Reinigungsmittel. Reinigen sie niemals das Gerät von innen.

TECHNISCHE DATEN:

Stromversorgung:	15VA
Siebkapazität:	10 411 µF
Dynamik:	112 dB
Ausgangspegel:	2 VRMS
Signal/Noise Ratio:	112 dB
THD @ 1kHz:	0,002%
Bandbreite:	5Hz – 20kHz
Anstiegszeit:	2 µs
DA-Wandler:	PCM5102
Abmessungen:	320x230x83 mm
Gewicht:	3,4 Kg

Specifications are subject to modifications

Sie haben eine Endstufe mit aussergewöhnlicher audiophiler Performance erworben. Wir bedanken uns für das in unsere Produkte entgegengebrachte Vertrauen. Zur sicheren Bedienung und vollständigen Nutzung aller Funktionen des Gerätes lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme ausführlich diese Bedienungsanleitung.

SICHERHEITSHINWEISE :

- Stellen Sie Ihre Endstufe an einen trockenen und gut belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen.
- Decken Sie die Endstufe nicht ab.
- **Schließen Sie keine Stecker an/ab wenn das Gerät in Betrieb ist.**
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den Lautsprecherklemmen.
- Beachten Sie rechten und linken Kanal
- Halten Sie Abstand zwischen CD-Spieler und Tuner

Inhalt:

- CD Spieler ;
- IR-Fernbedienung (mit 2 Knopfzellen Lithium CR2025) ;
- Netzkabel ;
- Audio-Kabel;
- Bedienungsanleitung mit Garantiekarte.

ATOLL ELECTRONIQUE® is a French Company who conceive, manufacture and sales all its products.

BEDIENUNGSANLEITUNG

CD Spieler

MD100



GARANTIE – CD SPIELER - MD100

To present to your dealer with the invoice when returning back the appliance.

ATOLL ELECTRONIQUE
Blvd des Merisiers
50370 BRECEY
FRANCE

Händlerstempel

Kaufdatum :

Händleradresse :

Unterschrift des Kunden :

ATOLL
ELECTRONIQUE