


VERBINDUNGEN :


Rückansicht des Tuners :

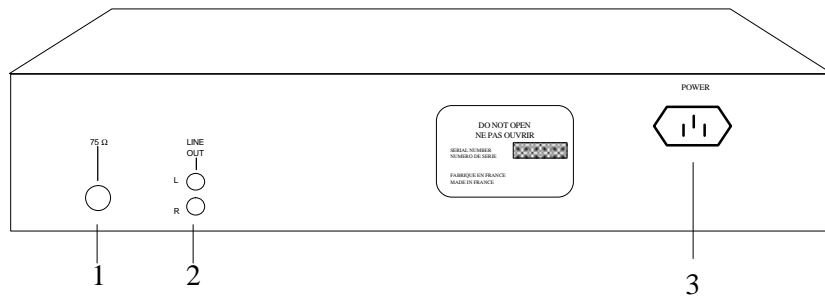

- 1) Aerial Eingang (75 Ω).
- 2) Stereo Ausgang Links (L) und Rechts (R).
- 3) Stromanschluss.

FUNKTIONEN :

Vorderansicht des Tuners:

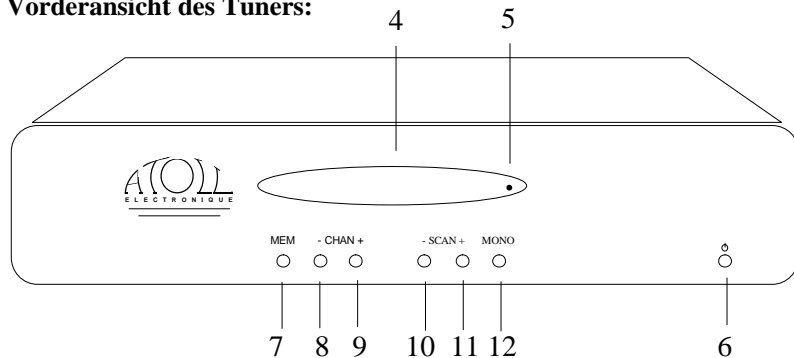


- | | |
|--|---|
| <p>4) Anzeige (s. Details unten).</p> <p>5) Stereo LED Anzeige.</p> <p>6) Stand-by : LED Anzeige 15) erscheint..</p> <p>7) Erinnerungsmodus (s. Details unten).</p> <p>8) & 9) Vorschauanzeige & nächster Kanal Erinnerung</p> | <p>10) & 11) Vorschauanzeige & nächste automatische Bandanzeige: A short press scans on manual by 0,5Mhz step. A long press scans automatically till it finds a station.. Auto scan stop each time a station is found or with a press on inverse SCAN.</p> <p>12) Wahlmöglichkeit zwischen Stereo und Mono: Bei Stereomodus die LED Anzeige 5) geht an.</p> |
|--|---|

HINWEISE :

- Um die Performance Ihres Tuners optimal nutzen zu können, sollten Sie das Gerät mindestens ein halbe Stunde vor Gebrauch anschalten, dass ist die Vorlaufzeit die das Gerät braucht um die ideale Arbeitstemperatur zu erreichen. Zwischen zwei Unterbrechungen ist es sinnvoller die Stand by Funktion zu nutzen, damit das Gerät die Gebrauchstemperatur beibehält.
- Wir empfehlen Ihnen nur qualitativ hochwertige Kabel für die Verbindungen zu den anderen Geräten zu benutzen (CD Spieler, Lautsprecher...). Verschliessen Sie sich nicht gut gemeinte Ratschläge Ihres Händlers entgegenzunehmen.

ANZEIGE :

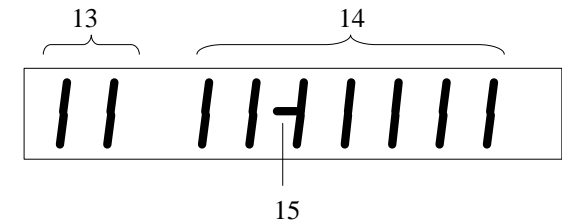

- 13) Nummer des Kanals.
- 14) Frequenz des Radiosenders (oder Name des Kanals).
- 15) Stand-by LED Anzeige.

MEMORISATION OF PROGRAM:

Der Programmmodus funktioniert mit den Tasten "MEM" und "CHAN - & +" auf der Vorderansicht des Gerätes oder auf der Fernbedienung.. Sie können das Programm programmieren, für jeden Kanal, eine Zeile mit sieben Buchstaben oder Ziffern. Sie haben 30 Kanäle zur Verfügung

A- wählen Sie eine Frequenz aus, um diese zu programmieren



B- Drücken sie auf MEM :

Die Kanal Ziffer blinkt :

C- Wählen sie den Kanal mit der Taste CHAN - or +.

D- Zur Bestätigung drücken sie die Taste MEM.

Dann blinkt die erste Digitalziffer.



E- sie können jetzt auswählen mit den Tasten
CHAN - & +, einen Buchstaben (von A bis
Z), eine Ziffer (von 0 bis 9) a -, or a space.

F- Zur Bestätigung drücken Sie auf die Taste MEM. Wiederholen Sie diese
Sequenz (E) für die anderen 6 Digitalziffernanzeige.

*Nach der Programmierung der letzten Digitalziffernanzeige, der Hinweis "MEM"
signalisiert das Ende des Programms. Dann erscheint der korrespondierende Sender und
anschliessend der Name der Radiokanals.*

E.C. MARKING :

E.C. marking certified the conformity with low tension directive 73/23/CEE,
directive CEM 89/336/CEE and national transpositions.

GARANTIE :

Die Garantie wird für eine Zeit von 2 Jahren ab dem Kaufdatum gewährt.. Wir
empfehlen Ihren Händler diesbezüglich anzusprechen, die Garantiekarte mit Ihm
auszufüllen und gut aufzubewahren.. Wir gewähren nur bei sachgemässer
Behandlung der Geräte eine Garantie

REINIGUNG:

Vor der Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen (3). Benutzen sie einen
trockenen und weichen Schwamm um das Gerät zu reinigen. Benutzen sie niemals
Aceton, reinen Alkohol oder Ammoniak, oder ähnlich aggressive
Reinigungsmittel. Reinigen sie niemals das Gerät von innen.

Technisches Datenblatt	TUNER FM TU80
Stromanschluss :	160 VA
Stand-by :	yes
Fernbedienung :	optional
Anzahl der Programme :	30
Signal/Noise :	75 dB
Verzerrung bei 1kHz :	0,2 %
Impedanz der Antennenverbindung:	75 Ohms
Frequenz Widergabe :	5 Hz - 35 kHz
Ausgangs Level (0 dB):	2 V
Masse (mm) :	440x270x90
Gewicht :	5,5 kg

ATOLL ELECTRONIQUE® ist ein französisches Unternehmen was seine Produkte eigenständig entwickelt, herstellt und vertreibt.

Sie haben einen Tuner mit aussergewöhnlicher audiophiler Performance erworben.. Wir bedanken uns für das in unsere Produkte entgegengebrachte Vertrauen. Um das Gerät sicher zu bedienen und vollständig nutzen zu können, lesen sie bitte vor Inbetriebnahme ausführlich die Bedienungsanleitung

ACHTUNG :

- Positionieren sie Ihren Verstärker an einen Trockenen und gut belüfteten Platz, nicht in der Nähe von Wärmequellen;
- Decken sie nicht den Verstärker ab;
- Schliessen sie keine Stecker an, wenn das Gerät in Betrieb ist;
- Vermeiden Sie unkontrollierte Lösungen;
- Polarität beachten + & - und rechts & links Anschluss;
- Stellen Sie nicht den Tuner zu Nahe an den CD Spieler um Uneinigkeit im Hochfrequenzbereich zu vermeiden.

Sie finden beigefügt :

- einen Tuner FM ;
- ein Stromkabel ;
- ein Modulationskabel ;
- eine FM Antenne 75W ;
- diese Bedienungsanleitung mit Garntieurkunde.

BEDIENUNGSANLEITUNG

TUNER

TU 80

✂ Garantie

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte mit der vollständig ausgefüllten Garantiekarte und dem Kaufbeleg an Ihren Händler.

Atoll Deutschland c/o Visonik Elektroakustik
Catostr. 7
12109 Berlin

Stempel und Unterschrift des Händlers

Kaufdatum :

Händleradresse :

Unterschrift des Kunden :

